

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE A UȘILOR REZIDENȚIALE WINDOORS SRPU

Stimate client,

Ne bucurăm și vă mulțumim pentru că ați ales produsul firmei noastre.

Vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție aceste instrucțiuni! Ele vă dau informații importante pentru funcționarea și îngrijirea ușii secționale, astfel încât să vă bucurați de acest produs un timp cât mai îndelungat.

Pastrați cu grijă aceste instrucțiuni!

1. INDICAȚII IMPORTANTE

Montarea, întreținerea, reparațiile și demontarea ușii secționale de garaj trebuie să fie executate de persoane competente (conform EN 12635).

Această persoană trebuie să cunoască normele naționale de tehnica securității muncii și să le respecte. Înainte de darea în folosință a ușii se verifică dacă ușa se află într-un stadiu mecanic fără defect și deci în echilibru astfel încât să poată fi acționată manual (EN 12604).

Atenție la pericolele posibile din timpul montării în sensul EN 12604 și EN 12453.

Acest tip de ușă de garaj este construit și prevăzut numai pentru domeniul rezidențial!

2. FUNCȚIONARE

Indicații importante:




Nu atașați elemente suplimentare de construcție!

Arcurile de torsiune sunt calibrate exact pe greutatea ușii. Elemente constructive suplimentare pot suprasolicita arcurile.

Atenție pericol de accidentare!



La apariția unor probleme în funcționarea ușii (funcționare greoaie sau alte defecte) trebuie imediat contactată o persoană competentă cu verificarea/reparația.

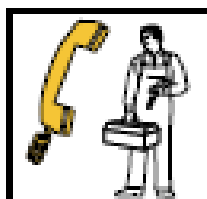

La montarea unei acționări electrice fiți atenți la indicațiile fabricantului de ușă și acționări electrice.

Folosiți întotdeauna cuplajele originale ale fabricantului ușilor!

Montată profesional și verificată ușa secțională este ușor de acționat.

Acționarea ușii se face de către persoane adulte care au cunoștințe despre modul de utilizare.

Această ușă secțională se deschide vertical în sus. Zona de deschidere a ușii să fie ținută întotdeauna liberă! Asigurați-vă că în timpul acționării ușii în zona de mișcare a ușii nu se află nici o persoană, în special copii sau obiecte.

Nu modificați și nu înlăturați părți funcționale!

S-ar putea ca prin aceasta să scoateți din funcțiune elemente importante de siguranță.

Ușile de garaj sunt dotate cu sisteme de blocare în cazul ruperii cablurilor. Dacă acest lucru se întâmplă sistemul de blocare va împiedica căderea ușii și eventuale accidentări sau pagube.

Uși acționate manual:

Nu lăsați copiii nesupravegheați în preajma ușilor și asigurați-vă ca nu introduc degetele și mainile în spațiile dintre panouri sau la alte componente ale ușii.



Nu treceți pe sub o ușă aflată în mișcare și învățați copiii că ușa de garaj nu este un loc de joacă ci un loc periculos unde pot apărea accidentări.



Pentru închiderea și deschiderea ușii se vor folosi manerele, cablurile sau lanțurile prevăzute pentru acest lucru.

Aducerea ușii în poziția închisă nu implică și asigurarea acesteia; pentru a asigura ușa folosiți încuietorile automate sau încuietorile cu cheie.

Uși acționate electric:

Nu acționați operatorul electric dacă porțile sunt asigurate cu elemente de blocare.

Apăsați butonul de pe telecomandă pentru a deschide ușa și același buton pentru închiderea ei.

Dacă apăsați butonul pentru a doua oară în timpul ridicării ușa se va opri în poziția în care se află; acest lucru fiind valabil și în celalalt sens de mișcare. Motorul operatorului are o funcție de auto-reversibilitate; ceea ce înseamnă că dacă în timpul coborârii ușa întâlnește un obstacol, motorul se oprește și își schimbă sensul de funcționare pentru a preveni accidentele.

Dacă se dorește se poate deconecta operatorul iar ușa poate fi acționată manual.

Atunci când utilizați telecomanda sau panoul de perete rămâneți lângă ușa până când aceasta este complet închisă.

Pentru ca să nu ajungă copiii la panoul de comandă poziționați-l pe perete la o înălțime de circa 1.7 m față de sol.



Nu lăsați nici-o telecomandă la îndemana copiilor pentru a evita accidentele.



Condiții de mediu:

Ușa de garaj este prevăzută pentru următoarele condiții de funcționare:

- Temperatură: exterioară -30°C până la 60°C.

În caz de temperaturi scăzute vă recomandăm să gresați garniturile pentru a preveni ruperea acestora.

- Umiditatea relativă a aerului: 20 până la 90%.

Curățire și îngrijire:

Pentru curățire și întreținere este suficientă apa curată. În cazul unor murdării mai puternice se poate folosi apă caldă cu un detergent nespumant neutru (detergent casnic cu valoarea pH 7). Se recomandă efectuarea unei curățiri la minim trei luni (fața exterioară a ușii, garniturile).

Domeniul de culisare din spatele garniturilor laterale trebuie să fie ținut curat și apt pentru culisare. Influențele de

mediu diferențiate pot face necesare alte vopsiri de protecție (de ex. clima marina, acizi, încărcarea aerului, deteriorarea lacului).

3. ÎNTREȚINERE

Lucrări de întreținere înainte de prima acționare și cel puțin o dată pe an (la acționarea ușii de peste 50 ori pe zi, la fiecare șase luni) se vor efectua de către o persoană competentă.

Se vor verifica toate componentele supuse la uzură și motorul în cazul ușilor acționate electric.

Tensionarea arcurilor:

Valoarea de tensionare de pe placuța de identificare este o valoare orientativă.

Foaia de ușa are la o tensionare corectă a arcurilor cursei ușii o tendință ușoară spre în sus. La fiecare întreținere se verifică tensiunea din arcuri pentru ca eventual să se retensioneze.

Verificarea arcurilor:

Uși acționate manual:

- deschideți ușa de garaj până la nivelul taliei;
- dacă arcurile nu sunt slabite sau supratensionate ar trebui să mențină ușa la acest nivel.

Uși acționate electric:

- deconectați operatorul electric al ușii;
- deschideți ușa de garaj până la nivelul taliei;
- dacă arcurile nu sunt slabite sau supratensionate ar trebui să mențină ușa la acest nivel.

Rolele, șinele de rulare și cablurile:

Cu ușa în poziția închis verificați dacă rolele se rotesc. În cazul în care aceste funcționează greoi sau nu se rotesc deloc apăsați la o persoană autorizată pentru a remedia situația. Curățați șinele de rulare de mizerie și alte corpuri străine.

Pentru evitarea zgomotelor neplacute este recomandat ca rolele, cablurile și arcurile să fie unse periodic.

Nu lubrifcați șinele de rulare!



O verificare insuficientă sau o întreținere greșită poate conduce la deteriorări și chiar la accidente

S.C. BIT WinDoors S.R.L.